



ELMECH
CREATING TECHNICAL SOLUTIONS

Industrieweg Noord 1114
B - 3660 OUDSBERGEN
Telefoon: (0032) 89/819819
Telefax: (0032) 89/819818


E-mail : info@elmech.be
Handelsreg. Tongeren : 81759
KBC : 735-2212102-05
B.T.W. Nummer: BE 0459 941 732

HANDLEIDING

Zender coderen voor een Marathon motor

HANDZENDER PROGRAMMEREN

- Ga naar de bestuur kast en haal het glaasje waar de lamp achter brandt weg. Om de stappen de doorlopen dient er gebruik gemaakt te worden van de programmeerknop die op de afbeelding hieronder is aangeduid.

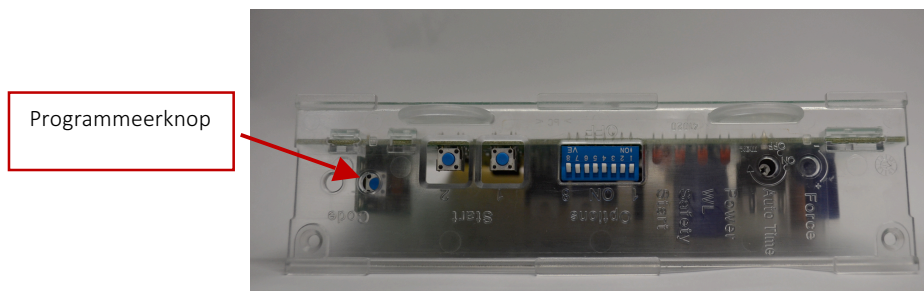

- Druk de programmeerknop 1 keer in voor kanaal 1. De LED van de motor zal dan beginnen branden.
 - Als de radiosignaal ontvanger binnen de 10 seconden geen code ontvangt, wordt de instelmodus afgesloten en de normale bediening geactiveerd.
 - Indien u de programmeermodus wil beëindigen dient u op enkele keren op de programmeerknop te drukken totdat alle LED's uit zijn.
- Druk de gewenste handzendertoets in totdat de LED op de motor knippert.
- De zender is nu gekoppeld aan motor.
- Indien u ook andere handzenders wil programmeren, dient u de voorgaande stappen te herhalen voor de andere zenders.
- Voor dit motortype zijn er maximum 112 opslagplaatsen per seinontvanger ter beschikking.

GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER WISSEN

Wanneer iemand een handzender kwijtgeraakt, moeten uit veiligheidsoverwegingen alle kanalen op de ontvanger gewist worden! Vervolgens moeten alle handzenders opnieuw op de ontvanger ingesteld worden. Let op indien u een draadloos klavier hebt, wordt deze ook gewist.

- Druk de programmeerknop in en houdt deze ingedrukt. Na 5 seconden knippert de LED, na in totaal 25 seconden branden alle LED's.
- Dan mag u de programmeerknop loslaten en is het wisproces beëindigd.